


SÅ HÄR ANVÄNDER DU DISKMASKINEN

1. Öppna luckan. Montera de lösa delarna (silhuven och kontaktröret).
Stäng luckan

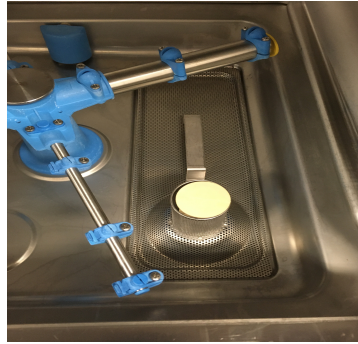

2. Slå på strömbrytaren på väggen. Kom ihåg att stänga av igen efter att diskningen är klar



3. Tryck in On-knappen. Vattnet fylls på och börjar värmas. OBS! Det tar ca 45-60 min innan maskinen är färdig att använda



4. Fyll maskinen med gods

5. Tryck in Startknappen och håll in den ett par sekunder. Hör att maskinen börjar diska



Efter användning - stäng av diskmaskinen med strömbrytaren på väggen (2).

Ta bort silhuven och kontaktröret så att maskinen töms på vattnet. Rengör silhuven och kontaktröret